BIOS 设置程序 (BIOS SETUP UTILITY)

1. 简介

本部分说明如何运用 B I O S 设置程序配置您的系统。主板上的快闪存储器储存著 B I O S 设置程序。当您启动电脑时,您可以运行 B I O S 设置程序。请在开机自检 (POST,Power—On—Self—Test)时按 $\langle F \rangle$ 或 $\langle De1 \rangle$ 进入 B I O S 设置程序,否则,开机自检将继续常规的检测。如果您希望在开机自检后进入 B I O S 设置程序,请按 $\langle Ctr1 \rangle$ + $\langle Alt \rangle$ + $\langle De1ete \rangle$ 组合键或者按机箱上的重启(reset)按钮重新启动系统。您也可以用系统关机再开机的切换方式重新启动系统。



因为 BIOS 程序会不时地更新,下面的 BIOS 设置界面和描述仅供参考,可能与您所看到的界面并不完全相符。

1.1 BIOS 菜单栏

界面的顶部有一个包括以下选项的菜单栏:

Main 设置系统时间/日期信息

Oc Tweaker设置超频功能Advanced设置高级 BIOS 功能H/W Monitor显示当前硬件状态

Boot 设定引导电脑进入操作系统的默认驱动器

Security 设置安全功能

Exit 退出当前界面或 BIOS 设置程序

使用 <← > 键或者 <→ > 键在菜单栏上选择其中一项,并按 <Enter>

进入下一层界面。

1.2 导航键

请查阅下面的表格了解每一个导航键的功能描述。

导 航 键	功能描述
←/ →	移动指针向左或者向右选择界面
↑ / ↓	移动指针向上或者向下选择项目
+ / -	更改选定项目的选项
<enter></enter>	打开选定的界面
<f1></f1>	显示一般帮助界面
<f9></f9>	载入所有设置项目的最佳缺省值
<f10></f10>	保存更改并退出 BIOS 设置程序
<esc></esc>	跳到退出界面或者退出当前界面

2. Main Screen (主界面)

当您进入BIOS 设置程序时, 主界面将会显现并显示系统概况。



System Time [Hour:Minute:Second]


(系统时间[时:分:秒])

根据您的需要调整系统时间。

System Date [Month/Date/Year] (系统日期[月/日/年])根据您的需要调整系统日期。

3. OC Tweaker Screen (超频界面)

在超频介面里, 您可以设置超频功能。

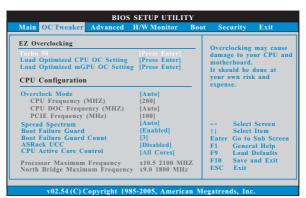

EZ Overclocking(简易超频)

Turbo 50

您可以使用此项增加系统的性能。配置选项:[Press Enter],[OFF], [System Performance Increases 40%]和[System Performance Increases 50%]。

Load Optimized CPU OC Setting (加载优选 CPU 超频设置)

您可以使用此项加载优选 CPU 超频设置。配置选项: [Press Enter], [Default], [5% (3360MHz)] 到 [50% (4800MHz)]。请注意超频可能会导致您的 CPU 和主板损坏。此风险和代价须由您自己承担。

Load Optimized mGPU OC Setting

(加载优选显示核心超频设置)

您可以使用此项加载优选显示核心超频设置。配置选项:[Press Enter],[Default],[750MHz]到[1000MHz]。请注意超频可能会导致您的显示核心和主板损坏。此风险和代价须由您自己承担。

CPU Configuration(中央处理器设置)

Overclock Mode(超频模式)

使用此项调节超频模式。此项的默认值为[Auto](自动)。设定值有:[Auto](自动),[CPU, PCIE, Sync.],[CPU, PCIE, Async.]和[Optimized](优选)。

CPU Frequency (MHz)(CPU 频率)

使用此项调节 CPU 频率。

CPU DOC Frequency (MHz)(CPU DOC 频率)

使用此项调节 CPU DOC 频率。

PCIE Frequency (MHz)(PCIE 频率)

使用此项调节 PCIE 频率。

Spread Spectrum (扩展频率)

扩展频率项目设为[Auto](自动)。

Boot Failure Guard (启动失败恢复)

打开或者关闭启动失败恢复功能。

Boot Failure Guard Count (启动失败恢复计数)

打开或者关闭启动失败恢复计数功能。

ASRock UCC

UCC (Unlock CPU Core)功能简化了AMD CPU的激活。只需简单的开启BIOS选项"ASRock UCC",您就可以解锁额外的CPU核心,实现及时的性能提升。当UCC功能开启时,双核或三核CPU将变为四核CPU,而对于某些CPU,包括四核CPU,还可将L3三级缓存的容量扩大为6MB,这意味著您可以用更低的价格享受到高端CPU的性能。注意:UCC功能仅支持AM3 CPU。此外,并非每颗AM3 CPU都支持此功能,因为某些CPU的隐藏核心可能是损坏的。

CPU Active Core Control (CPU 活动核心控制)

此项允许您使用 CPU 活动核心控制功能。可选数值会依您所使用的处理器核心有所不同。默认值为 $[A11\ Cores]$ 。

Processor Maximum Frequency (处理器最大频率)

这里会显示处理器的最大频率供参考。

North Bridge Maximum Frequency (北桥最大频率) 这会显示北桥的最大频率供参考。

Processor Maximum Voltage (**处理器最大电**压) 这会显示处理器的最大电压供参考。

Multiplier/Voltage Change (倍频/电压更改)

此项默认值为[Auto](自动)。如果将此项设置为[Manua1](手动),那么您就可以调节处理器的频率和电压的数值了。但是,为了系统的稳定性,强烈推荐保持默认值。



- CPU Frequency Multiplier (处理器频率倍频)
 - 为了系统的稳定性,不推荐调节此项数值。
- CPU Voltager (处理器电压)

此项允许您调节处理器电压。但是,为了系统的稳定性,不推荐调 节此项数值。

- NB Frequency Multiplier (北桥频率倍频) 为了系统的稳定性,不推荐调节此项数值。
- NB Voltager (北桥电压) 此项允许您调节北桥电压。但是,为了系统的稳定性,不推荐调节 此项数值。
- HT Bus Speed (HT 总线速度) 使用此项为Hyper-Transport 总线速度选择。可选数值为[Auto], [x1 200MHz]到[x10 2000MHz]。
- HT Bus Width (HT 总线宽度) 使用此项为Hyper-Transport 总线宽度选择。可选数值为[Auto], [8 Bit]和[16 Bit]。

Memory Configuration(内存设置)


Memory Clock(内存时钟)

此项可选择[Auto]自动设置。可用以下选项设置:[400MHz DDR3_800],[533MHz DDR3_1066],[667MHz DDR3_1333],[800MHz DDR3_1600]。

DRAM Voltage (DRAM 电压)

使用此项为DRAM 电压选择。可选数值为[Auto],[0.987V]到 [1.995V]。默认值是[Auto]。

Memory Timing(内存时钟)

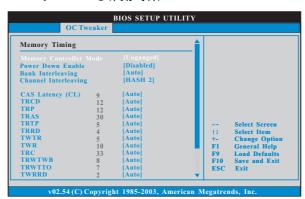

Memory Controller Mode (内存控制模式)

此项允许您调节内存控制模式。配置选项有[Unganged]和[Ganged]。 默认值为[Unganged]。

Power Down Enable (省电开启)

使用此项开启或关闭DDR省电功能。

Bank Interleaving (堆栈插入数)

插入数允许内存在同一节点或者交错节点分配堆栈访问,减少存取冲突。

Channel Interleaving (通道内存交互)

使用此项开启Channel Interleaving (通道内存交互) 功能。设定值有: [Disabled],[Address bits 6],[Address bits 12],[HASH 1]和[HASH 2]。默认值是[HASH 2]。

CAS Latency (内存CAS 延迟)

使用此项调节内存 CAS 延迟参数。设定值有: [Auto], [4CLK] 到 [12CLK]。默认值是[Auto]。

TRCD

使用此项调节TRCD参数。设定值有: [Auto],[5CLK]到[12CLK]。默 认值是[Auto]。

TRP

使用此项调节 TRP 参数。设定值有: [Auto],[5CLK]到[12CLK]。默认值是[Auto]

TRAS

使用此项调节 TRAS 参数。设定值有: [Auto] , [15CLK] 到 [30CLK] 。默 认值是 [Auto] 。

TRTP

使用此项调节 TRTP 参数。设定值有: [Auto],[4CLK]到[7CLK]。默认值是[Auto]。

TRRD

使用此项调节 TRRD 参数。设定值有: [Auto],[4CLK] 到[7CLK]。默认值是[Auto]。

TWTR

使用此项调节 TWTR 参数。设定值有: [Auto],[4CLK]到[7CLK]。默认值是[Auto]。

TWR

使用此项调节 TWR 参数。设定值有: [Auto],[5CLK] 到[12CLK]。默认值是[Auto]。

TRC

使用此项调节 TRC 参数。设定值有: [Auto],[11CLK] 到[42CLK]。默 认值是[Auto]。

TRWTWB

使用此项调节 TRWTWB 参数。设定值有: [Auto],[3CLK]到[18CLK]。 默认值是[Auto]。

TWRTTC

使用此项调节 TWRTTO 参数。设定值有: [Auto],[3CLK]到[17CLK]。 默认值是[Auto]。

TWRRD

使用此项调节 TWRRD 参数。设定值有: [Auto],[2CLK] 到[10CLK]。默 认值是[Auto]。

TWRWR

使用此项调节 TWRWR 参数。设定值有: [Auto],[2CLK] 到[10CLK]。默 认值是[Auto]。

TRDRI

使用此项调节 TRDRD 参数。设定值有: [Auto],[3CLK] 到[10CLK]。默 认值是[Auto]。

TRFCO

使用此项调节TRFC0参数。设定值有: [Auto],[90ns],[110ns], [160ns],[300ns]和[350ns]。默认值是[Auto]。

TRFC

使用此项调节TRFC1参数。设定值有: [Auto],[90ns],[110ns], [160ns],[300ns]和[350ns]。默认值是[Auto]。

MA Timing (MA 时序)

使用此项调节 MA 时序的数值。可选数值为[Auto],[2T]和[1T]。默认值是[Auto]。

CHA ADDR/CMD Delay (CHA ADDR/CMD 延迟)

使用此项调节 CHA ADDR/CMD 延迟的数值。可选数值为 [Auto], [No Delay], [1/64CLK] 到 [31/64CLK]。默认值是 [Auto]。

CHA ADDR/CMD Setup (CHA ADDR/CMD设定)

使用此项调节 CHA ADDR/CMD 设定的数值。可选数值为 [Auto], [1/2CLK]和 [1CLK]。默认值是 [Auto]。

CHA CS/ODT Delay (CHA CS/ODT 延迟)

使用此项调节 CHA CS/ODT 延迟的数值。可选数值为 [Auto], [No Delay], [1/64CLK] 到 [31/64CLK]。默认值是 [Auto]。

CHA CS/ODT Setup (CHA CS/ODT 设定)

使用此项调节 CHA CS/ODT 设定的数值。可选数值为 [Auto], [1/2CLK]和[1CLK]。默认值是 [Auto]。

CHB ADDR/CMD Delay (CHB ADDR/CMD 延迟)

使用此项调节 CHB ADDR/CMD 延迟的数值。可选数值为 [Auto], [No Delay], [1/64CLK]到 [31/64CLK]。默认值是 [Auto]。

CHB ADDR/CMD Setup (CHB ADDR/CMD 设定)

使用此项调节 CHB ADDR/CMD 设定的数值。可选数值为 [Auto], [1/2CLK]和 [1CLK]。默认值是 [Auto]。

CHB CS/ODT Delay (CHB CS/ODT 延迟)

使用此项调节 CHB CS/ODT 延迟的数值。可选数值为[Auto], [No Delay],[1/64CLK]到[31/64CLK]。默认值是[Auto]。

CHB CS/ODT Setup (CHB CS/ODT 设定)

使用此项调节 CHB CS/ODT 设定的数值。可选数值为 [Auto], [1/2CLK] 和 [1CLK]。默认值是 [Auto]。

CHA CKE Drive (CHA CKE 驱动)

使用此项调节 CHA CKE 驱动。可选数值为 [Auto], [1.00x], [1.25x], [1.50x] 和 [2.00x]。默认值是 [Auto]。

CHA CS/ODT Drive (CHA CS/ODT 驱动)

使用此项调节 CHA CS/ODT 驱动。可选数值为 [Auto], [1.00x], [1.25x], [1.50x]和[2.00x]。默认值是 [Auto]。

CHA ADDR/CMD Drive (CHA ADDR/CMD 驱动)

使用此项调节 CHA ADDR/CMD 驱动。可选数值为 [Auto], [1.00x], [1.25x], [1.50x]和[2.00x]。默认值是 [Auto]。

CHA CLK Drive (CHA CLK 驱动)

使用此项调节 CHA CLK 驱动。可选数值为 [Auto], [0.75x], [1.00x], [1.25x] 和 [1.50x]。默认值是 [Auto]。

CHA DATA Drive (CHA DATA 驱动)

使用此项调节 CHA DATA 驱动。可选数值为 [Auto], [0.75x], [1.00x], [1.25x] 和 [1.50x]。默认值是 [Auto]。

CHA DQS Drive (CHA DQS 驱动)

使用此项调节 CHA DQS 驱动。可选数值为 [Auto], [0.75x], [1.00x], [1.25x]和 [1.50x]。默认值是 [Auto]。

CHA Processor ODT (CHA 处理器 ODT)

使用此项调节 CHA 处理器的 ODT 值。可选数值为 [Auto], [240 ohms], [120 ohms]和 [60 ohms]。默认值是 [Auto]。

CHB CKE Drive (CHB CKE 驱动)

使用此项调节 CHB CKE 驱动。可选数值为 [Auto], [1.00x], [1.25x], [1.50x] 和 [2.00x]。默认值是 [Auto]。

CHB CS/ODT Drive (CHB CS/ODT驱动)

使用此项调节 CHB CS/ODT 驱动。可选数值为[Auto],[1.00x], [1.25x],[1.50x]和[2.00x]。默认值是[Auto]。

CHB ADDR/CMD Drive (CHB ADDR/CMD 驱动)

使用此项调节 CHB ADDR/CMD 驱动。可选数值为 [Auto], [1.00x], [1.25x], [1.50x]和 [2.00x]。默认值是 [Auto]。

CHB CLK Drive (CHB CLK 驱动)

使用此项调节 CHB CLK 驱动。可选数值为 [Auto], [0.75x], [1.00x], [1.25x] 和 [1.50x]。默认值是 [Auto]。

CHB DATA Drive (CHB DATA 驱动)

使用此项调节 CHB DATA 驱动。可选数值为 [Auto], [0.75x], [1.00x], [1.25x] 和 [1.50x]。默认值是 [Auto]。

CHB DQS Drive (CHB DQS 驱动)

使用此项调节CHB DQS 驱动。可选数值为[Auto],[0.75x], [1.00x],[1.25x]和[1.50x]。默认值是[Auto]。

CHB Processor ODT (CHB 处理器 ODT)

使用此项调节 CHB 处理器的 ODT 值。可选数值为 [Auto], [240 ohms], [120 ohms]和 [60 ohms]。默认值是 [Auto]。

Chipset Settings(芯片组设置)

SidePort Clock Speed(板载显存时钟速度)

使用此项为板载显存时钟速度选择。默认值是 [Auto]。可选数值为 [Auto], [533MHz]到[1700MHz]。

Onboard GPU Clock Override (板载 GPU 时钟超频)

此项允许您打开或者关闭"板载 GPU 时钟超频"功能。

Onboard GPU Clock (板载GPU时钟)

此项仅在您开启"板载 GPU 时钟超频"功能时出现。默认值为 [560]。

HT Voltage (Hyper-Transport 电压)

使用此项为Hyper-Transport 电压选择。可选数值为[Auto], [1.200V]到[1.820V]。默认值是[Auto]。

mGPU Voltage (内建绘图处理器电压)

使用此项为内建绘图处理器电压选择。可选数值为[Auto],[1.108V] 到[1.895V]。默认值是[Auto]。

SB Voltage (南桥电压)

使用此项为南桥电压选择。可选数值为[Auto],[1.10V]到[1.40V]。默认值是[Auto]。

SidePort Voltage (板载显存电压)

使用此项为板载显存电压选择。可选数值为 [Auto], [1.50V] 和 [1.80V]。默认值是 [Auto]。

CPU VDDA Voltage (CPU VDDA 电压)

使用此项为CPU VDDA 电压选择。可选数值为[Auto],[2.56V]到 [2.70V]。默认值是[Auto]。

PCIE VDDA Voltage (PCIE VDDA 电压)


使用此项为PCIE VDDA 电压选择。可选数值为[Auto],[1.81V]到[1.92V]。默认值是[Auto]。

Would you like to save current setting user defaults?

在此项,您可以根据您的需求载入并储存三个使用者默认BIOS值。

4. Advanced Screen (高级界面)

在这个部分里,您可以设置以下项目: CPU Configuration (中央处理器设置), Chipset Configuration (芯片组设置), ACPI Configuration (ACPI 电源管理设置), Storage Configuration (存储设置), PCIPnP Configuration (PCI 即插即用设置), SuperIO Configuration (高级输入输出设置)和 USB Configuration (USB设置)等等。

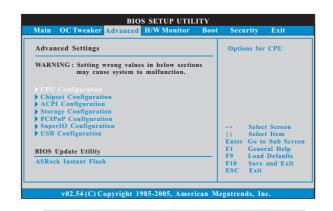


此部分参数设置错误可能会导致系统故障。

ASRock Instant Flash

华擎 Instant Flash 是一个内建于 Flash ROM 的 BIOS 更新工具程序。这个方便的 BIOS 更新工具可让您无需进入操作系统(如 MS-DOS 或 Windows)即可进行 BIOS 的更新。只需启动这一工具,并把新的 BIOS 文件保存在 U 盘、软盘或硬盘中,轻松点击滑鼠标就能完成 BIOS 的更新。再也不需要准备额外的软盘或其他复杂的更新程序。请注意: U 盘或硬盘必须使用 FAT32/16/12 文件系统。若您执行华擎 Instant Flash 工具程序,程序会示 BIOS 文件及相关信息。选择合适的 BIOS 文件来更新您的 BIOS,并在 BIOS 更新程序完成之后重新启动系统。

4.1 CPU Configuration (中央处理器设置)

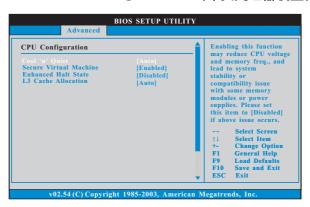

Cool 'n' Quiet (AMD 冷静设置)

使用此项打开或关闭 "AMD Cool 'n' Quiet Configuration"(AMD 冷静设置)功能。默认值为[Enabled](开启)。设定值有: [Auto](自动),[Enabled](开启)和[Disabled](关闭)。如果您安装Windows Vista™并想开启这项功能,请将此项设置为[Enabled](开启)。请注意开启这项功能可能会降低CPU 电压和内存频率,并带来一些内存条或电源方面的系统稳定性或兼容性问题。如果出现上述问题,请将此项设置为[Disabled](关闭)。

Secure Virtual Machine(安全虚拟机)

当此项设为[Enabled] (开启)时,VMM(Virtual Machine Architecture,虚拟机架构)可以利用 A M D - V 提供的额外硬件性能。设置选项: [Enabled] (开启)和[Disabled] (关闭)。


Enhance Halt State (强增暂停状态)

所有处理器支持 Halt State (C1, 暂停状态)。内部处理器指令 HLT 和 MWAIT 支持 C1 状态,不需要来自芯片组的硬件支持。在 C1 启动状态,处理器继续执行系统缓存里的上下条指令。

L3 Cache Allocation (三级高速缓存分配)

默认值为[Auto](自动)。配置选项有[Auto](自动),[BSP Only](仅BSP)和[All Cores](所有核心)。

4.2 Chipset Configuration (芯片组设置)

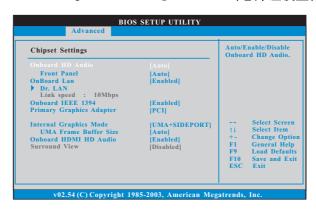

Onboard HD Audio (板载高保真音频)

为板载高保真音频功能选择[Auto],[Enabled](打开)或者 [Disabled](关闭)。若您选择[Auto],当您插入PCI声卡时,板载高 保真音频功能会被关闭。

Front Panel (前置面板)

为板载高保真音频前置面板选择[Auto]或[Disabled]。

OnBoard Lan (板载网卡功能)

此项允许您打开或者关闭"板载网卡"功能。

Dr. LAN

此项允许您选择"网络线侦测"功能。

OnBoard IEEE 1394 (板载 IEEE 1394 功能)

此项允许您打开或者关闭"板载 I E E E 1394"功能。

Primary Graphics Adapter (第一位显示适配器)

此项可以改变系统检索显卡期间的 PCI 总线扫描顺序。此项允许您在 多个显示控制器的情况下选择第一显卡的类型。默认值是 [PCI] 。可 选数值为 [Onboard], [PCI] 和 [PCI Express]。

Internal Graphics Mode(板载显示模式)

使用此项为板载显示模式选择。默认值是[UMA+SIDEPORT](共享显存+板载显存)。可选数值为[UMA](共享显存),[SIDEPORT](板载显存)和[UMA+SIDEPORT](共享显存+板载显存)。

UMA Frame Buffer Size

此项选择板载显示核心的共享内存大小。默认值是[Auto]。可选数值为 [Auto],[32MB],[64MB],[128MB],[256MB]和[512MB]。此项仅在您将板载显示模式设为[UMA](共享显存)或[UMA+SIDEPORT](共享显存+板载显存)时出现。


Onboard HDMI HD Audio (板载HDMI 高保真音频)

此项允许您打开或者关闭 AMD 880G 的"板载 HDMI 高保真音频"功能。如果您使用 Dual-link 显示器,请将此项设为 [Disabled] (关闭)。

Surround View (环绕显示)

此项允许您打开或者关闭"环绕显示"或是"Hybrid CrossFireX™"功能。

4.3 ACPI Configuration (ACPI 电源管理设置)

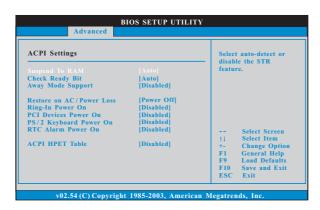

Suspend to RAM (挂起到内存)

使用此项选择是否自动探测或者关闭"挂起到内存"的功能。选择 [Auto](自动)将打开此功能,这需要操作系统的支持。

Check Ready Bit (检查位宽支持)

使用此项打开或者关闭 Check Ready Bit (检查位宽支持)功能。

Away Mode Support (远离模式支持)

使用此项在Windows XP Media Center操作系统下打开或者关闭远离模式支持。这个选项默认值是[Disabled](关闭)。

Restore on AC/Power Loss (交流电断电恢复)

使用此项设置交流电意外断电之后的电源状态。如果选择[PowerOff](关闭电源),当电力恢复供应时,交流电保持关机状态。如果选择[PowerOn](打开电源),当电力恢复供应时,交流电重新启用并且系统开始启动。

Ring-In Power On (来电铃声开机)

使用此项打开或者关闭来电铃声信号开启软关机模式的系统。

PCI Devices Power On (PCI 设备开机)

使用此项打开或者关闭PСI设备开启软关机模式的系统。

PS/2 Keyboard Power On (PS/2 键盘开机)

使用此项打开或者关闭 PS/2 键盘开启软关机模式的系统。


RTC Alarm Power On (定时开机)

使用此项打开或者关闭定时(RTC, Real Time Clock)开机。

ACPI HPET Table (ACPI 高精度事件定时器列表)

使用此项打开或者关闭 A C P I 高精度事件定时器列表。默认值为 [Disabled]。若您计画让此主板通过 Windows Vista™标徽认证,请将此项设为[Enabled]。

4.4 Storage Configuration (存储设置)

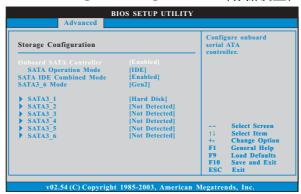

Onboard SATA Controller (板载SATA 控制器) 此项允许您打开或关闭"板载SATA 控制器"功能。

SATA Operation Mode (SATA 操作模式)

使用此项调节SATA操作模式。这个选项默认的参数是[IDE]。可选数值为[AHCI],[RAID]和[IDE]。



如果您将此项设为RAID模式,我们建议将SATA光盘驱动程序安装在SATA5接口。

AMD AHCI BIOS ROM

此项允许您打开或关闭 AMD AHCI BIOS ROM。此项仅在您将 SATA 操作模式设为 AHCI 时出现。默认值为 [Disabled]。

SATA IDE Combined Mode (SATA IDE 兼容模式)


此项仅用于 SATA5 和 SATA6/eSATA 接口。此项允许您打开或关闭 SATA IDE 兼容模式。默认值为[Enab1ed]。



如果您想要在 SATA5 和 SATA6/eSATA 接口创建 RAID,请关闭此项。

SATA3_6 Mode (SATA3_6 模式)

使用此项选择 SATA3_6 模式。可选数值为 [Auto] 和 [Gen2]。默认值为 [Gen2]。如果您使用内部 SATA6 接口,非 eSATA,请选择 [Auto] 以支持 SATA3。

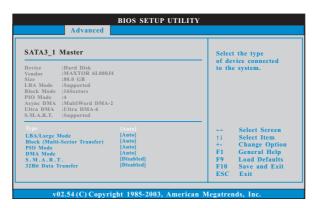

TYPE (类型)

使用这个选项设定您所指定的IDE 驱动器的类型。设定值有: [Not Installed], [Auto], [CD/DVD]和[ARMD]。

[Not Installed](未安装)

选择[Not Installed]中止 IDE 驱动器的使用。

[Auto](自动)

选择[Auto]自动检测硬盘驱动器。



进入 BIOS 选择硬盘信息之后,使用磁盘工具,例如 FDISK. 分区格式化新的 IDE 硬盘驱动器。您要在硬盘上写或读数据,这是必须做的。确保第一 IDE 硬盘驱动器的设置分区是激活的。

[CD/DVD]

此项使用 IDE CD/DVD 光驱。

[ARMD]

此项使用IDE ARMD(ATAPI Removable Media Device, 抽取式多媒体驱动器),例如 MO。

LBA/Large Mode (LBA/Large模式)

在DOS 和Windows 下,使用此项选择LBA/Large 模式支持大于512MB的硬盘;对于Netware 和UNIX 用户,选择[Disabled]关闭LBA/Large 模式。

Block (Multi-Sector Transfer)(区块,多扇区传输)

此项默认值是[Auto]。如果这个功能被激活,它将通过在每个传输周期读或写更多数据来提高硬盘的性能。

PIO Mode (PIO模式)

使用此项设定 P I O 模式, 通过最优化硬盘速度提高硬盘性能。

DMA Mode (DMA 模式)


DMA 功能允许改良与之兼容的 IDE 驱动器的传输速率和数据完整性。

S.M.A.R.T.(自我监视、分析和报告技术)

使用此项打开或者关闭S.M.A.R.T. (Self-Monitoring, Analysis, and Reporting Technology) 功能。设定值有: [Disabled], [Auto], [Enabled]。

32Bit Data Transfer (32位数据传输) 使用此项打开 32位存取最大化 IDE 硬盘数据传输速率。

4.5 PCIPnP Configuration (PCI 即插即用设置)

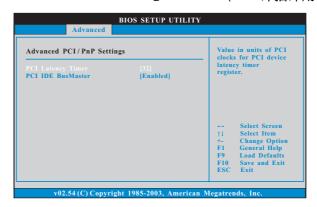




此部分参数设置错误可能会导致系统故障。

PCI Latency Timer (PCI 延迟计时器)

默认值是 32 。推荐保留默认值,除非安装的 PCI 扩充卡规格需要其他的设置。

PCI IDE BusMaster (PCI IDE 总线控制) 使用此项打开或者关闭 PCI IDE 总线控制功能。

4.6 Super IO Configuration (高级输入输出设置)

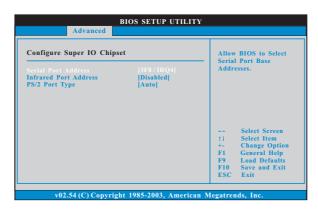

Serial Port Address (串行端口地址)

使用此项设置板载串行端口的地址或者关闭它。

设定值有: [Disabled], [3F8 / IRQ4], [2F8 / IRQ3], [3E8 / IRQ4],[2E8 / IRQ3]。


Infrared Port Address (红外线端口地址)

使用此项设置板载红外线端口的地址或者关闭它。设定值有: [Disabled], [3F8 / IRQ4], [2F8 / IRQ3], [3E8 / IRQ4]和 [2E8 / IRQ3]。

PS/2 Port Type (PS/2端口类型)

使用此项设置PS/2端口类型。

4.7 USB Configuration (USB 设置)

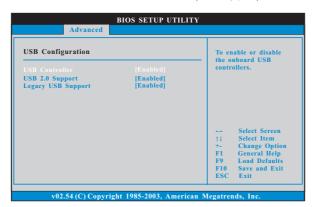

USB Controller (USB 控制器)

使用此项打开或者关闭USB控制器的应用。

USB 2.0 Support (USB 2.0 支持)

使用此项打开或者关闭 USB 2.0 支持。

Legacy USB Support (旧版 USB 支持)

使用此项选择保留对原有USB设备的支持。此项包含四个设置项: [Enabled](启用), [Auto](自动), [Disabled](关闭)和[BIOS Setup Only](仅在BIOS设置里支持)。默认设置为[Enabled](启用)。请查阅下面的内容了解这四个设置项的详细资料:

[Enabled](启用) - 启用对原有 USB 的支持。

[Auto](自动) - 如果 USB 设备已连接,将启用对原有 USB 的支持。

[Disabled](关闭) - 当您选择[Disabled](关闭)时,在较老版本的操作系统里或BIOS设置里,USB设备将无法使用。如果您的系统存在USB兼容性问题,推荐选择[Disabled](关闭)进入操作系统。

[BIOS Setup Only] (仅在BIOS 设置里支持) - USB 设备仅在BIOS 设置里和 Windows/Linux 操作系统可以使用。

5. Hardware Health Event Monitoring Screen (硬件状态监视界面)

在此项里,它允许您监视系统的硬件状态,包括一些参数,如CPU温度,主板温度,CPU风扇速度,机箱风扇速度,以及临界电压等等。



CPU Fan Setting (CPU 风扇设置)

本项允许您决定 CPU 风扇的速度。设定值有: [Full On] 和 [Automatic mode]。默认值为 [Full On]。

Chassis Fan 1 Setting (机箱风扇1设置)

本项允许您决定机箱风扇 1 的速度。设定值有: [Full On] 和 [Manual mode]。默认值为 [Full On]。

Chassis Fan 2 Setting (机箱风扇2设置)

本项允许您决定机箱风扇 2 的速度。设定值有: [Full On] 和 [Manual mode]。默认值为 [Full On]。

Chassis Fan 3 Setting (机箱风扇3设置)


本项允许您决定机箱风扇3的速度。设定值有: [Full On] 和 [Manual mode]。默认值为 [Full On]。

6. Boot Screen (启动界面)

在此项里,它会显示系统里可用的驱动器,供您配置启动项和启动优先次序。



6.1 Boot Settings Configuration (启动项设置)

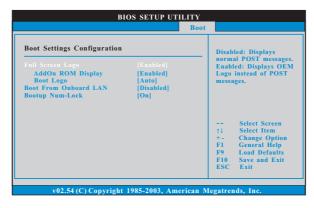

Full Screen Logo(全屏标识)

使用此项启用或禁用OEM标识。默认设置为[Enabled](启用)。

AddOn ROM Display(附件软件显示)

使用此项调节附件软件显示。如果您开启 OEM 标识选项,但您想在开机时看见附件软件信息,请将此项设为 [Enabled] (启用)。设定值有: [Enabled] (启用) 和 [Disabled] (关闭)。这个选项默认的参数是 [Enabled] (启用)。

Boot Logo(启动标识)

使用此项调节启动时的标识。此项仅在您开启附件软件选项时出现。设定值有: [Auto](自动), [EuP], [Scenery](风景)和[ASRock]。这个选项默认的参数是[Auto](自动)。目前[Auto](自动)选项设置在飞机。

Boot From Onboard LAN (网路启动)


使用此项打开或者关闭网路启动功能。

Boot Up Num-Lock (启动后的数字锁定键状态)

如果此项设置为[On](打开),它将在系统启动后自动激活数字锁定键(Numeric Lock)功能。

7. Security Screen (安全界面)

在此项里,您可以设置或者改变系统管理员/用户口令。您也可以清除用户口令。

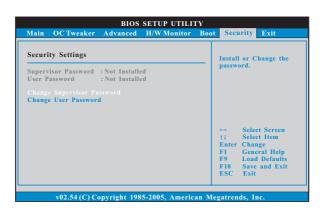

8. Exit Screen (退出界面)



Save Changes and Exit (保存更改并退出)

当您选择此项,它将弹出以下信息: "Save configuration changes and exit setup?" (保存配置更改并退出设置吗?) 选择[OK]保存更改并退出BIOS设置程序。

Discard Changes and Exit (放弃更改并退出)

当您选择此项,它将弹出以下信息: "Discard changes and exit setup?"(放弃更改并退出设置吗?)选择[OK]退出BIOS设置程序,不保存任何更改。

Discard Changes (放弃更改)

当您选择此项,它将弹出以下信息: "Discard changes?" (放弃更改吗?)选择[OK]放弃所有更改。

Load BIOS Defaults (载入BIOS 默认值)

载入所有设置的默认值。按 F 9 键可使用此项。

Load Performance Setup Default (IDE/SATA)(加载默认性能设置,IDE/SATA)

这项默认性能设置可能无法兼容所有系统配置。如果加载之后系统 发生启动失败,请恢复最佳的默认设置。F5 键用于这项设置。

Load Performance Setup AHCI Mode (加载AHCI 模式性能设置)

这项默认性能设置可能无法兼容所有系统配置。如果加载之后系统 发生启动失败,请恢复最佳的默认设置。F3键用于这项设置。

Load Performance Setup RAID Mode (加载RAID 模式性能设置)

这项默认性能设置可能无法兼容所有系统配置。如果加载之后系统发生启动失败,请恢复最佳的默认设置。F4键用于这项设置。

Load Power Saving Setup Default (加载默认省电设置) 加载默认省电设置。 F6 键用于这项设置。